
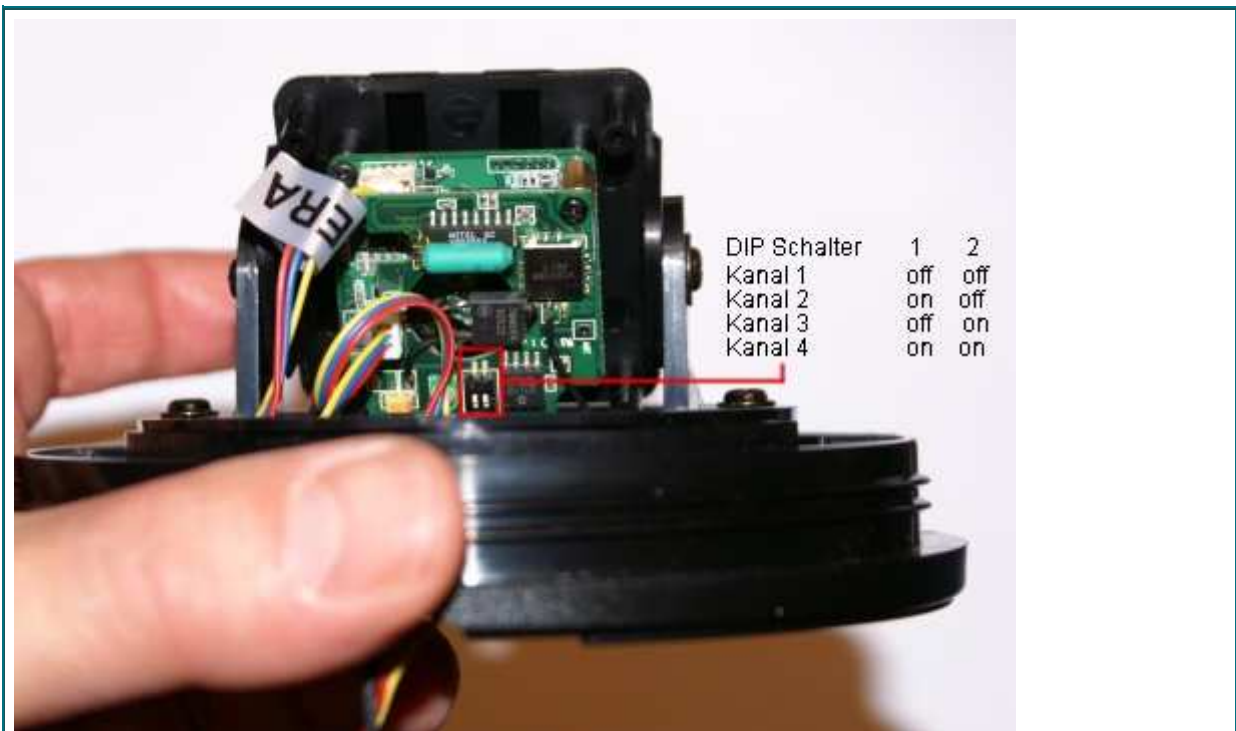


<p>Modell</p>	 <p>CCD 2,4 Ghz Funkkamera - DOME-1 PAL Version</p>
<p>Aufnahme-Chip</p>	<p>1/4 " Sharp Color CCD Sensor</p>
<p>Anzahl der Pixel</p>	<p>537 x 597 (PAL)</p>
<p>Lichtstärke</p>	<p>10 Lux</p>
<p>Objektiv</p>	<p>3,6 mm / F 2.0 Festbrennweite, Bildfeld ca. 60°</p>
<p>Auflösung</p>	<p>besser als 300 TV Linien</p>
<p>Signal / Rausch Verhältnis</p>	<p>besser als 42 dB</p>
<p>Funkkanäle</p>	<p>4 im 2,4 Ghz Bereich (2410 MHz, 2430 MHz, 2450 MHz, 2470 MHz).</p>
<p>Funk-Reichweite</p>	<p>Bis zu 90m im Freien (ca. 30m in Gebäuden)</p>
<p>Extra</p>	<p>Kamera kann gleichzeitig über Videokabel angeschlossen und im Funkmodus betrieben werden.</p>
<p>Versorgungsspannung</p>	<p>12 Volt Gleichstrom 500mA</p>
<p>Betriebstemperatur</p>	<p>-10°bis 45° C (nicht feuchte Umgebung)</p>
<p>Anschlüsse</p>	<p>Rote 2,1mm Stromversorgungsbuchse für 12V Netzteil (im Lieferumfang), gelbe BNC Videobuchse für zusätzliche Video-Verkabelung. (Extra-Option, für reinen Funkbetrieb brauchen Sie nur das Netzteil anzuschließen.)</p>
<p>Gehäuse</p>	<p>Kunststoff schwarz, Kuppel transparenter Kunststoff</p>
<p>Abmessungen</p>	<p>BxHxT 76,5mm x 118mm</p>
<p>Gewicht</p>	<p>230 g</p>



Einstellen der Funkkanäle bei DOME-1

- **Das Einstellen der Funkkanäle sollte qualifiziertem Service-Personal überlassen bleiben.** Wir leisten keinen Ersatz bei Beschädigungen der Kamera durch unsachgemäße Handhabung. Im Zweifel lassen Sie die Kanäle bitte durch Ihren Händler einstellen.
- Werkseingestellt ist die Kamera auf Kanal 1. Sofern Sie mehr als eine Funkkamera im System betreiben, sollte die zweite Funkkamera auf einen möglichst weit entfernt liegenden Kanal gestellt werden, z.B. Kanal 4.
- Falls eine Verstellung des Funkkanals nötig ist, schrauben Sie bitte die Dome-Kuppel gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Klappen Sie die Kamera in der Halterung leicht nach unten, damit die rückwärtige Platine zugänglich wird, und verstellen Sie den Kanal entsprechend der Abbildung.
- Bringen Sie die Kamera in die alte Position und schrauben Sie die Dome-Kuppel wieder auf.