

Nizo S560 bis S800 / 801 Super 8 Kamera – Gossen Batterieadapter für Belichtungsmesserbatterien

Diese Kameras arbeiten mit 2 Stck. PX625 / PX13 Quecksilberoxid 1,35V Belichtungsmesser Batterien, und diese gibt es (aus Umweltschutzgründen) seit vielen Jahren nicht mehr.

Die als Ersatztyp geeigneten Silberoxid Batterien haben eine zu hohe Spannung (1,55V). Die Lösung: Kaufen Sie den Gossen Batterie-Adapter (s. Abbildung), lieferbar z.B. als Artikel **4148** über **Foto Brenner für € 25,00**. Er passt in das Batteriefach der Nizo und adaptiert es auf 2 Stück gängige PX Silberoxid Batterien Panasonic SR 44. Der Adapter setzt die Batteriespannung der SR44 (also 2x 1,55V = 3,1V) auf die von Ihrer Nizo erwarteten 2,7V um.



Klappen Sie den Griff Ihrer Nizo Kamera auf. Schrauben Sie mit einer flachen Münze (Eurocent Kupfermünze oder 10 Cent-Münze) den Belichtungsmesser Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.


Falls dort noch alte verbrauchte PX625 / PX13 Batterien drin liegen, bitte nicht in den Hausmüll tun (hochgiftig! Quecksilber!) sonder bei Ihrem Elektrohändler zur fachgerechten Entsorgung abgeben!

Legen Sie die beiden neuen SR44 Silberoxid Batterien mit der Plus-Seite (flache bedruckte Seite) nach oben in den Batterie-Adapter ein. Es ist normal, dass die oberste Batterie ca. 2mm heraus steht. Wenn diese weiter heraus steht, verwenden Sie eine andere Batterie: **Bewährt hat sich die Panasonic SR44.**




Drücken Sie den Adapter mitsamt Batterien in die Kamera, die metallische Unterseite des Adapters zeigt nach außen.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel an, drücken Sie ihn vorsichtig an und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

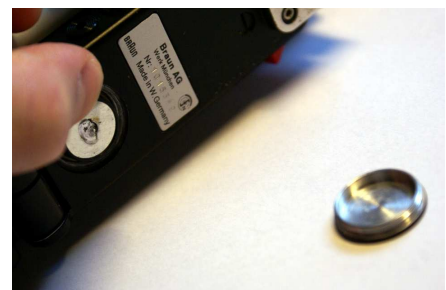

Falls der Adapter zu weit raus steht, so dass sich der Deckel nicht aufschrauben lässt, nehmen Sie einen Lötkolben zur Hand (bzw. lassen das jemanden machen, der damit umgehen kann) und versuchen Sie, den Lötzinnlecks auf der Batterie-Adapter Unterseite durch kurzes Antippen mit dem Lötloben (Verflüssigen) etwas flacher zu bekommen. Übertreiben Sie es nicht: **Der Lötkecks muss über den schwarzen Plastikrand des Adapters erhaben sein**, damit der Batteriefachdeckel der Nizo elektrischen Kontakt bekommt.

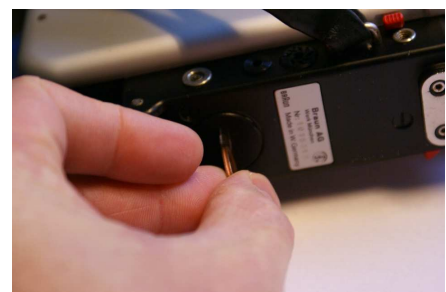

Schalten Sie die Nizo ein, nehmen Sie den Objektivdeckel ab. Wenn Sie die Kamera ins Licht halten, müsste der Belichtungsmesserzeiger unter dem Sucherbild von rechts in die Mitte wandern und sich abhängig vom Licht bewegen.